


Hygienische Wiederaufbereitung


BETA X Opthalmoskop

Allgemeine Warn- und Sicherheitsinformationen



WARNUNG! Dieses Symbol macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Die Nichtbeachtung kann zu leichten oder mittleren Verletzungen führen.



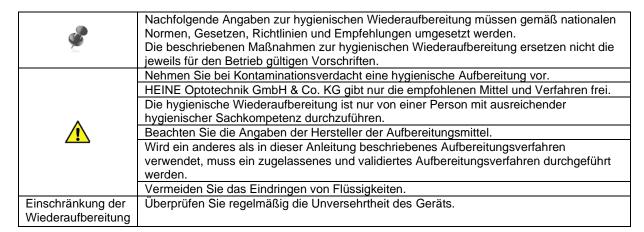





Reinigende Wischdesinfektion

1. Vorbereitung

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.

2. Manuelle reinigende Wischdesinfektion



Achten Sie auf die vollständige Benetzung aller Oberflächen für die komplette vom Desinfektionsmittelhersteller angegebene Einwirkzeit. Erhöhen Sie, wenn hierfür erforderlich, die Anzahl der Wischvorgänge und/oder die Anzahl der Tücher.

Ausstattung

- Reinigungsmittel wenn nötig: enzymatisch (z. B. neodisher MediClean)
- Desinfektionsmittel: alkoholisch (z. B. Incidin Alcohol Wipes oder mikrozid universal wipes) oder alkoholisch + quartäre Ammoniumverbindungen (z. B. Super Sani-Cloth)
- Wenn Sie andere als die empfohlenen Aufbereitungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass diese nicht schäumen.

Durchführung

- Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie zuerst mit einem mit Reinigungsmittel getränkten Tuch reinigen, bevor Sie mit einem Desinfektionstuch desinfizieren.
- Reinigen und desinfizieren Sie das Instrument manuell.
- Achten Sie besonders auf schwer zugängliche Stellen.
- Wischen Sie die berührten Flächen besonders gründlich: z. B. Bedienelemente, Drehregler, Feststellelemente.
- Um die drehbaren Elemente aufzubereiten, nehmen Sie ein frisches Aufbereitungsmitteltuch.
- Bereiten Sie alle drehbaren und beweglichen Elemente nacheinander auf:
 - Drehen Sie hierfür alle drehbaren Elemente Schritt für Schritt. Wischen Sie jede Stelle gründlich mit dem Aufbereitungsmitteltuch, bevor Sie zur nächsten Stelle weiterdrehen.
 - Wiederholen Sie diese Schritte, bis die drehbaren Elemente jeweils an jeder Position mindestens dreimal gewischt wurden.
 - Wischen Sie beim Ein/Aus-Schalter und Helligkeitsregler hierbei die Rillen gründlich in Rillenrichtung.
 - Wischen Sie bei allen R\u00e4dern auch die Seitenfl\u00e4chen.
 - Wischen Sie den Kippschalter auch von den Seiten.
- Entfernen Sie die Rückstände gründlich mit einem mit sauberem Wasser getränkten Tuch und trocknen Sie das Gerät. Beachten Sie zusätzlich die Anweisungen des Herstellers des Aufbereitungsmittels.

3. Kontrolle und Funktionsprüfung



- Das Gerät auf sichtbare Verunreinigungen prüfen und gegebenenfalls erneut aufbereiten oder im Falle von nicht entfernbaren Verschmutzungen entsorgen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch hinsichtlich seiner einwandfreien Funktion. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

4. Lagerung

Geschützt vor einer Rekontamination, Staub und Feuchtigkeit.