


# Filterwechsel

(HEPA/Aktivkohlefilter)


Alle 6-12 Monate



Wechseln Sie den Filter durchschnittlich nach ca. 9 Monaten. Ein weiterer Hinweis erfolgt durch die Reset-Leuchte, welche ihnen ein Signal gibt, wenn die Luftdurchlässigkeit des HEPA-Filters nicht mehr ausreichend gegeben ist. Sofern das Zurücksetzen des Warnsignals keinen langfristigen Erfolg bringt, ist der Filterwechsel zu empfehlen.

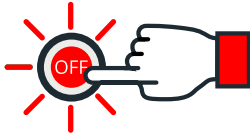

Schalten Sie das Gerät ab



Halten Sie einen verschließbaren Kunststoffmüllbeutel bereit.



Tragen Sie und alle anwesenden Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung.  
Wechseln Sie den Filter nach einer möglichst langen Ruhephase von ca. 8h.



Verwenden Sie z.B. einen Staubsauger um den Staub an dem Vorfilter abzusaugen.




Öffnen Sie den AiroDoctor nach einer möglichst langen Ruhephase von ca. 8 Stunden.


# Filterwechsel

(HEPA/Aktivkohlefilter)


Alle 6-12 Monate

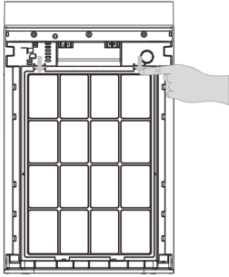


Nehmen Sie nun den Vorfilter vom Gerät ab.

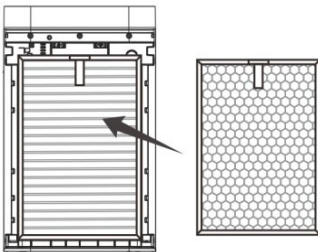

Entfernen Sie nun den Aktiv-Kohle HEPA-Filter und verwahren Sie ihn direkt in dem verschließbaren Kunststoffmüllbeutel.

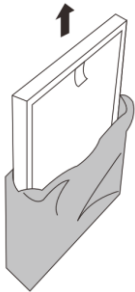

Entfernen Sie nun die Schutzfolie des Ersatzfilters und setzen Sie diesen mit der schwarzen Seite sichtbar wieder in den AiroDoctor.

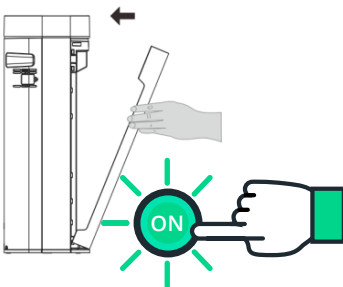

Platzieren Sie den Vorfilter, schließen den AiroDoctor und starten ihn sofort wieder um herumfliegende Partikel aus der Luft zu entfernen.



Entsorgen Sie den alten HEPA-Filter im klassischen Hausmüll.



Öffnen sie den AiroDoctor nach einer möglichst langen Ruhephase von ca. 8 Stunden.