

# Reinigung

Alle 4 Wochen

(Empfehlung)



Filterreinigung - Je nach Staubbelastung durchschnittlich alle vier Wochen und wenn die Reset Leuchte zu blinken beginnt.



Schalten Sie das Gerät ab.



Tragen Sie während des Öffnens eine Mund-Nasen-Bedeckung um ihre Atemwege vor Staub und sonstigen Verunreinigungen zu schützen.





Verwenden Sie z.B. einen Staubsauger um den Staub an dem Vorfilter abzusaugen.



Reduzieren Sie die Anzahl der Personen in dem Raum für den Vorgang und stellen Sie sicher, das auch verbleibende Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.



Schließen Sie den AiroDoctor wieder an und starten ihn sofort um herumfliegende Partikel abzusaugen.

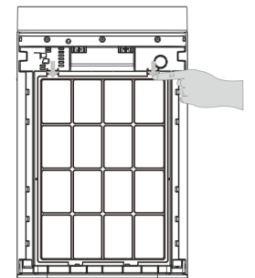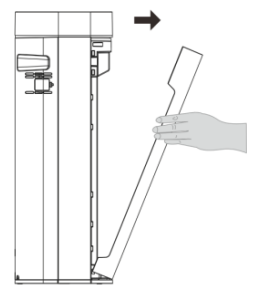

Öffnen sie den AiroDoctor nach einer möglichst langen Ruhephase von ca. 8 Stunden.

